

KBVISION-USA

CAMERA THÔNG MINH THƯƠNG HIỆU MỸ



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÓA CỬA THÔNG MINH KX-SL01F

Ver1

I. TÍNH NĂNG



Khóa bằng mật khẩu

Đơn giản, thuận tiện.



Bảo mật mật khẩu

XXX+Password+XXX, tránh bị người khác dòm ngó.



Khóa khi nhập sai mật khẩu

Nhập sai 3 lần sẽ khóa 3 phút.



Khóa khi dùng sai thẻ

Dùng thẻ không hợp lệ 5 lần sẽ khóa 3 phút.



Chống nước chuẩn IPX4

Chống nước nhẹ, sương mù.



Chì khóa vật lý

Truyền thống, thuận tiện, không sợ quên mật khẩu.



Báo động khi bị bẻ khóa

Tự động báo động khi có người cố ý bẻ khóa.



Chống kẹt khóa

Chống kẹt cửa, tự động báo động khi chốt bị kẹt.



Hỗ trợ thiết lập và thông báo bằng giọng nói

Không cần đọc hướng dẫn, chỉ cần nghe theo chỉ dẫn.



Báo động khi pin yếu

Báo cho người dùng biết khi pin còn dưới 4.5V



Lưu trữ nhiều

Lưu trữ thông tin thẻ lên đến 50 thẻ, Mật khẩu đến 50 nhóm.



Thẻ từ

Hỗ trợ thẻ mifare, chỉ 3 bước để thiết lập.



Thẻ "Tất cả trong 1"

1 thẻ vừa dùng để quản lý vừa để mở khóa.



Cổng cấp nguồn dự phòng

Hỗ trợ cổng cấp nguồn pin 9V ở phía ngoài.



Thiết lập thẻ dễ dàng

Dễ dàng cài đặt nhiều thẻ cùng lúc.



Chế độ Khách

Cửa luôn mở để thuận tiện ra vào



Chế độ Không làm phiền

Chuông cửa sẽ được tắt, chỉ mở khóa bằng mật khẩu admin.



Bàn phím cảm ứng

Bàn phím cảm ứng sáng và nhạy.




Chịu thời tiết khắc nghiệt

Vỏ kim loại chịu nhiệt cao, chống ăn mòn, chống rỉ sét.



ít gặp lỗi

Sử dụng thẻ từ, hạn chế nhập sai do bấm nhầm.



Ruột khóa tuổi thọ cao



Thiết kế chắc chắn, có thể hoạt động đến 100.000 lần đóng mở.



Phím bấm không bị hỏng


Phím bấm chạm, tuổi thọ cao và không bị hư hỏng

II. KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

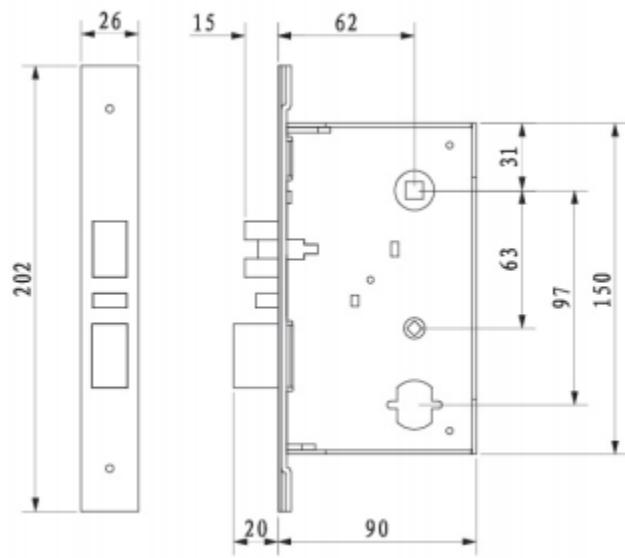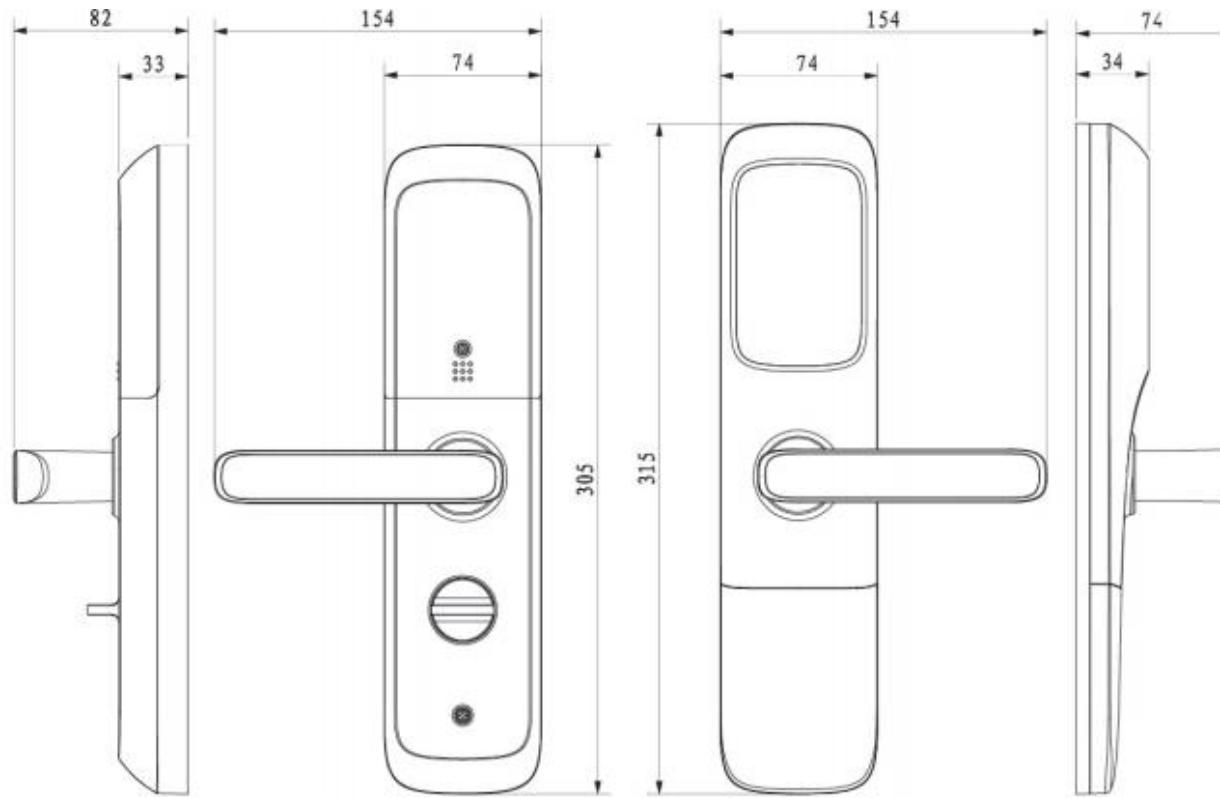


III. CHI TIẾT SẢN PHẨM

1. Mặt ngoài

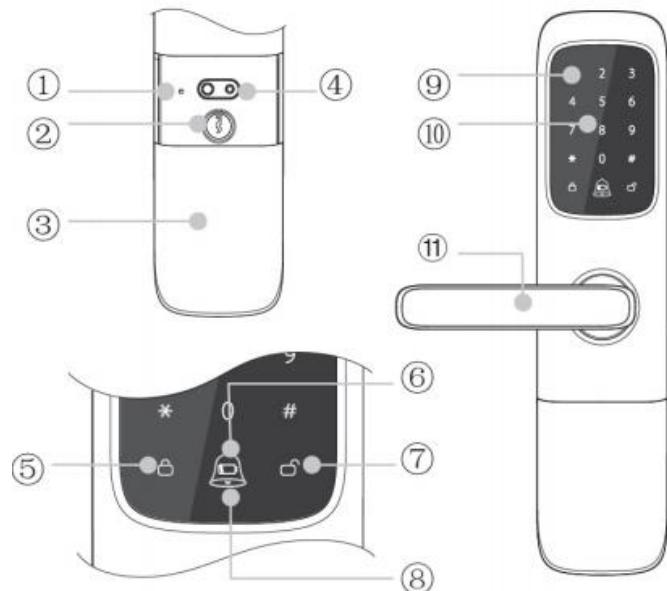


1	Nút reset
2	Lỗ khóa vật lý
3	Nắp trượt bảo vệ
4	Cổng cấp nguồn dự phòng 9V
5	Đèn tín hiệu đang khóa
6	Báo động sắp hết pin
7	Trạng thái đang mở khóa/đang hoạt động
8	Phím chuông
9	Bàn phím số cảm ứng
10	Khu vực cảm ứng thẻ từ
11	Tay nắm cửa

2. Mặt trong

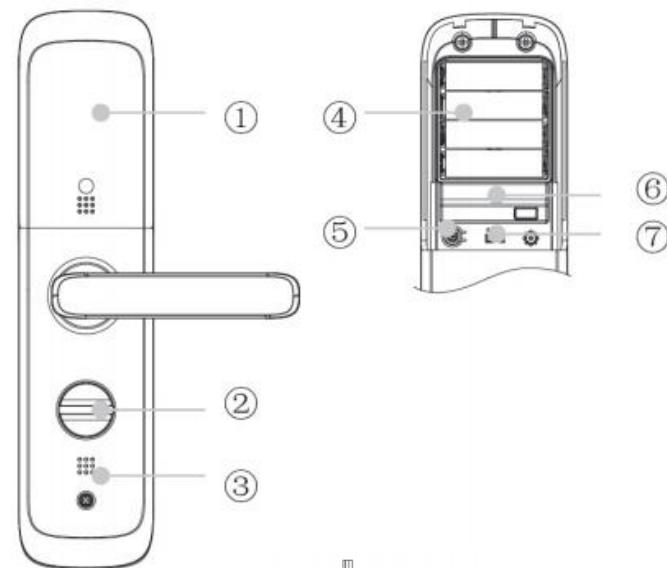

1	Nắp đậy khay pin
2	Nút khóa vặn vật lý
3	Loa ngoài
4	Khay pin
5	Nút Chức Năng
6	Cổng Serial
7	Phím tăng giảm âm lượng


3. Ruột khóa

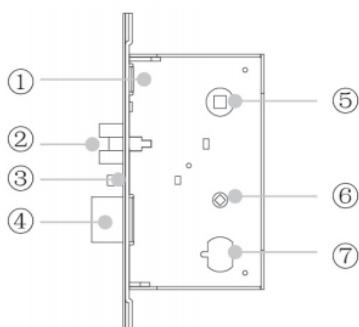

1	Thân ruột khóa
2	Chốt 1 chiều
3	Chốt an toàn
4	Chốt khóa cố định
5	Lỗ tay nắm
6	Lỗ nút khóa vặn vật lý bên trong
7	Lỗ tra ổ khóa vật lý

IV. CHI TIẾT LOẠI PIN SỬ DỤNG

Type	IEC	China	Japan	U.S.A.
Carbon Zinc Manganese Battery	R20	No.1 battery	UM-1	D
	R14	No.2 battery	UM-2	C
	R6	No.5 battery	UM-3	AA
	R03	No.7 battery	UM-4	AAA
Alkaline Zinc- Manganese Dioxide Battery	LR20	No.1 Alkaline battery	AM-1	D
	LR14	No.2 Alkaline battery	AM-2	C
	LR6	No.5 Alkaline battery	AM-3	AA
	LR03	No.7 Alkaline battery	AM-4	AAA

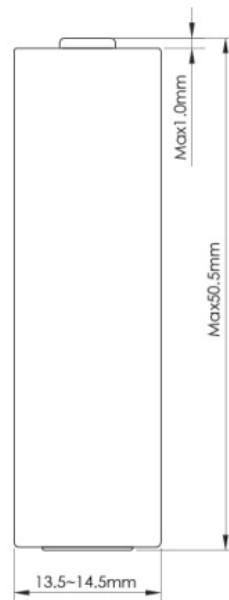


Pin dùng cho bộ khóa là loại pin “AA”. Mỗi bộ khóa sử dụng 4 viên pin. Khi thay pin, hãy thay cùng lúc 4 viên. Tùy dung lượng và nhà sản xuất, 4 viên pin AA có thể cho thời gian sử dụng lên đến 1 năm (10 lần đóng mở /ngày). Khi thay pin cũ, hãy tiêu hủy đúng quy tắc bảo vệ môi trường và quy tắc an toàn.

- Các bước thay pin:
 1. Khi nhận thông báo báo hiệu pin yếu, bạn cần phải thay pin càng sớm càng tốt để có thể tiếp tục sử dụng. Khi pin yếu, bạn sẽ thấy hình ảnh pin yếu như hình bên dưới, và âm thanh báo hiệu.




2. Tháo pin

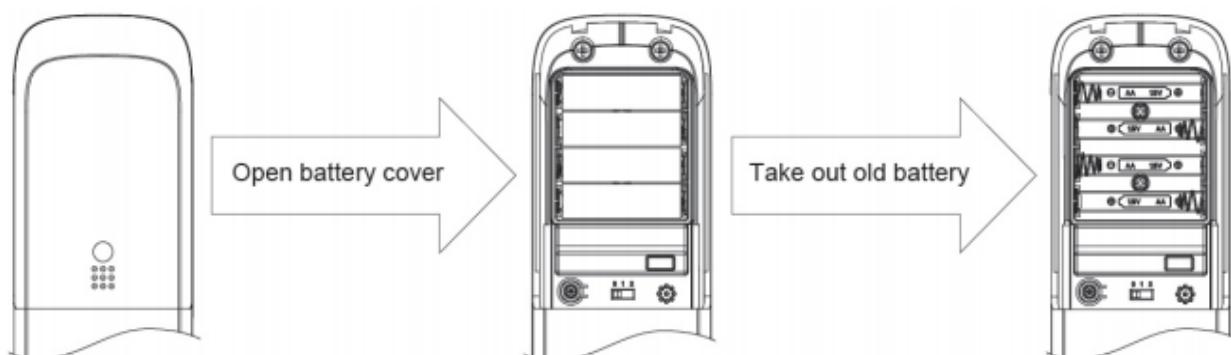

3. Lắp pin mới

Hãy sử dụng đúng loại pin, lắp đúng chiều như hình:

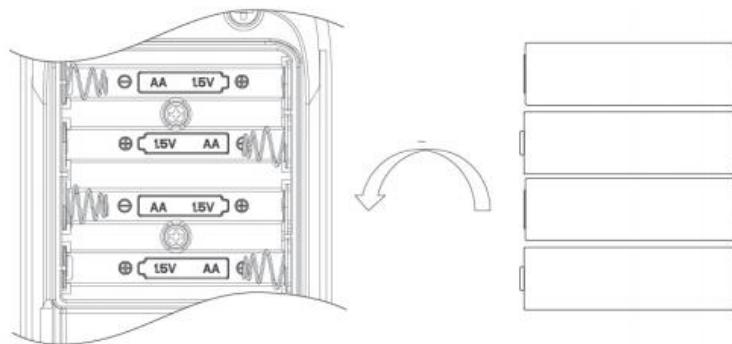

Lưu ý:

- Hướng lắp pin phải đúng, nếu không, bạn không thể sử dụng được bộ khóa.
- Sau khi lắp pin mới, hãy chạm thử màn hình để xem pin mới có hoạt động hay không.
- Pin bị ướt hoặc chảy, có thể làm hư hỏng sản phẩm, hãy kiểm tra pin thường xuyên (khoảng 6 tháng 1 lần)
- Khi pin yếu, bạn sẽ không thể thiết lập mới được mật khẩu hoặc thêm thẻ.
- Hãy tiêu hủy pin đúng cách.


V. NGUỒN KHẨN CẤP

1. Pin yếu, không thể mở khóa

Khi bạn mở khóa bằng thẻ hoặc mật khẩu mà không thể ấn được tay nắm cửa nghĩa là pin yếu.

2. Dùng 1 viên pin 9V để cấp nguồn

Hãy tìm mua 1 viên pin 9V như hình. Hãy dùng loại Alkaline.



3. Lắp vào


Khi kéo nắp bảo vệ, bạn sẽ thấy cổng kết nối cấp nguồn pin 9V.

Hãy lắp pin vào đúng vị trí và chờ 1 tí.

4. Mở khóa:

Bạn có thể mở khóa bằng thẻ hoặc mật khẩu sau khi lắp pin dự phòng.

Hãy thay pin AA bên trong ngay để tiếp tục sử dụng.

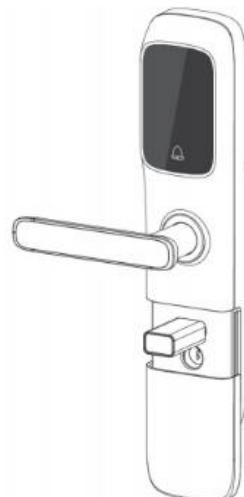


VI. CÀI ĐẶT ÂM LƯỢNG

Mở nắp pin (mặt trong) bạn sẽ thấy nút gạt âm lượng. Có 3 nấc để chọn:

{0}: ngắt tiếng

{1}: tiếng nhỏ

{2}: tiếng lớn

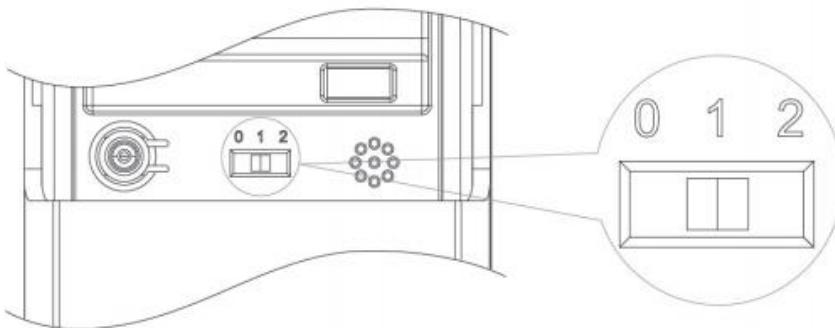

Ghi chú:

{0}: Không có tiếng khi khóa/mở khóa cửa. Ngoại trừ báo động và âm thanh thiết lập.

{1}: Âm thanh hướng dẫn sẽ nhỏ và nhỏ hơn âm thanh thiết lập, đây là nấc mặc định.

{2}: Âm thanh hướng dẫn sẽ to như âm thanh thiết lập.


VII. CHẾ ĐỘ THIẾT LẬP

Chế độ thiết lập sẽ giúp bạn thêm/xóa hoặc thay đổi thẻ và mật khẩu. Để thay đổi mật khẩu Admin bạn cũng phải vào chế độ này.

1. Mở nắp pin, ấn nút thiết lập.

Vị trí của nút thiết lập như hình bên dưới. Ấn một cái và nhập mật khẩu Admin. .

Mật khẩu admin mặc định là 123456.

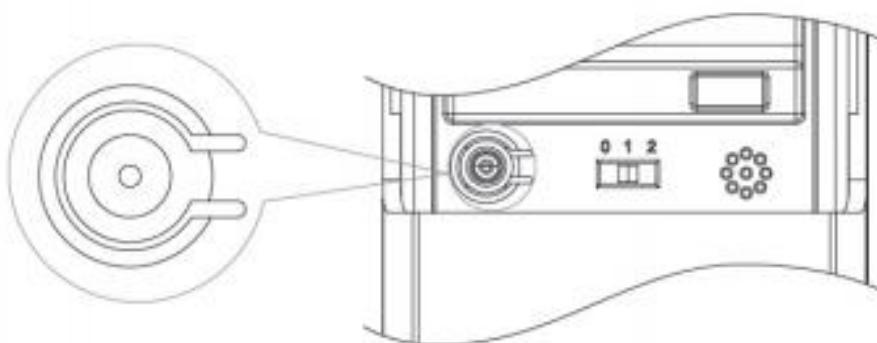


2. Nhập mật khẩu mặc định

Khi ấn nút thiết lập, bạn sẽ nghe âm thanh hướng dẫn. Hãy nhập mật khẩu Admin và kết thúc bằng phím #, bạn sẽ vào chế độ thiết lập.

Lưu ý:


- Khi nhập sai mật khẩu Admin, sẽ có âm thanh thông báo, đồng thời bộ khóa sẽ chuyển về chế độ ngủ để tiết kiệm năng lượng. Hãy ấn nút thiết lập và nhập đúng mật khẩu.
- Khi nhập đúng mật khẩu Admin, bạn sẽ vào chế độ thiết lập. Xem hình bên dưới.

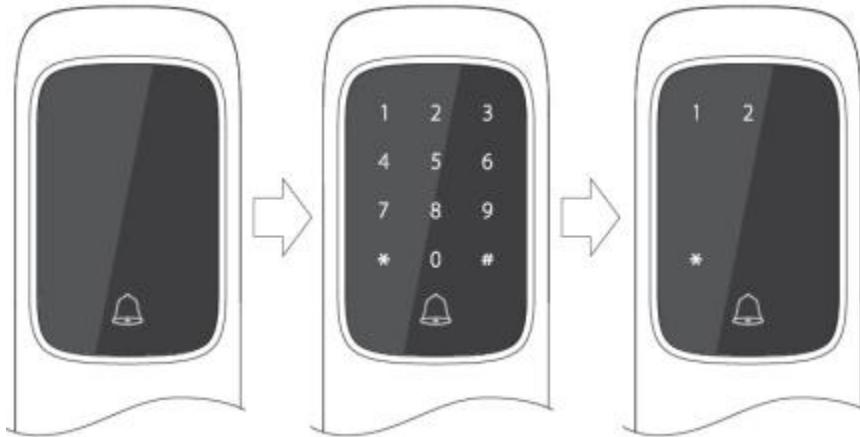

VIII. ĐĂNG KÍ MẬT KHẨU MỚI

1. Vào chế độ thiết lập.

2. Ấn [1] như hướng dẫn, sau đó ấn [1] thêm lần nữa để thêm mật khẩu. Xem hình bên dưới.

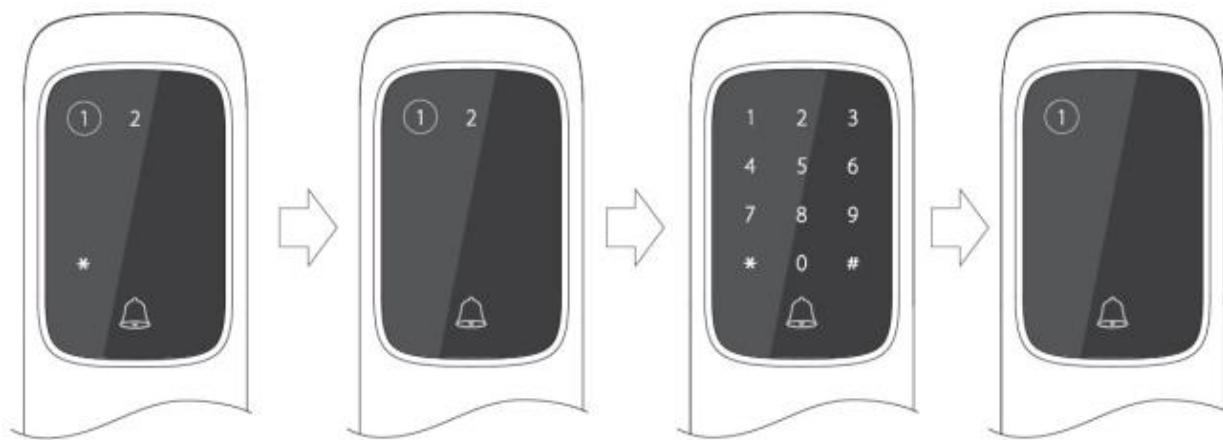

3. Nhập mật khẩu mới

Mật khẩu phải có từ 6 đến 12 ký tự số và kết thúc bằng phím #. Nhập lần 2 và kết thúc bằng phím # để xác nhận. Sau khi đăng kí thành công, ấn [1] theo hướng dẫn và ấn nút thiết lập để kết thúc. Bạn có thể nhập tối đa đến 50 mật khẩu.

IX. ĐỔI MẬT KHẨU ADMIN

1. Vào chế độ thiết lập.
2. Ấn [1] sau đó ấn [2] màn hình bàn phím sẽ hiện lên giống hình bên dưới.




3. Nhập mật khẩu Admin mới

Nhập vào mật khẩu Admin mới gồm 6 ký tự và kết thúc bằng phím #. Nhập lại lần nữa và kết thúc bằng phím # để xác nhận. Mật khẩu Admin rất quan trọng, nó là chìa khóa để thay đổi các thông tin mật khẩu và thẻ từ, vì vậy hãy giữ bí mật.

X. XÓA MẬT KHẨU

1. Vào chế độ thiết lập
2. Ấn phím [*] sau đó ấn phím [1] như hướng dẫn.

Bây giờ, âm thanh thông báo sẽ báo hiệu “đang xóa”, xin chờ. Khi các mật khẩu đã được xóa hết, màn hình bàn phím sẽ chuyển về chế độ ngủ.

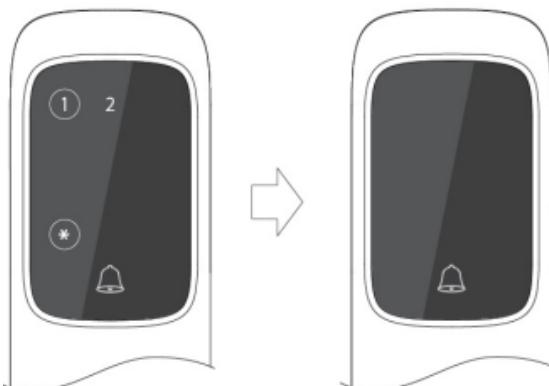


- Mật khẩu Admin chỉ có thể đổi, không thể xóa.
- Một khi đã xóa mật khẩu, bạn không thể khôi phục nó lại được, chỉ có thể tạo mới.

XI. THÊM THẺ MỚI

1. Vào chế độ thiết lập.
2. Ấn [2] theo hướng dẫn.

Khi ấn phím 2, màn hình bàn phím sẽ tắt, bạn sẽ nghe hướng dẫn trong chế độ đăng ký thẻ mới.

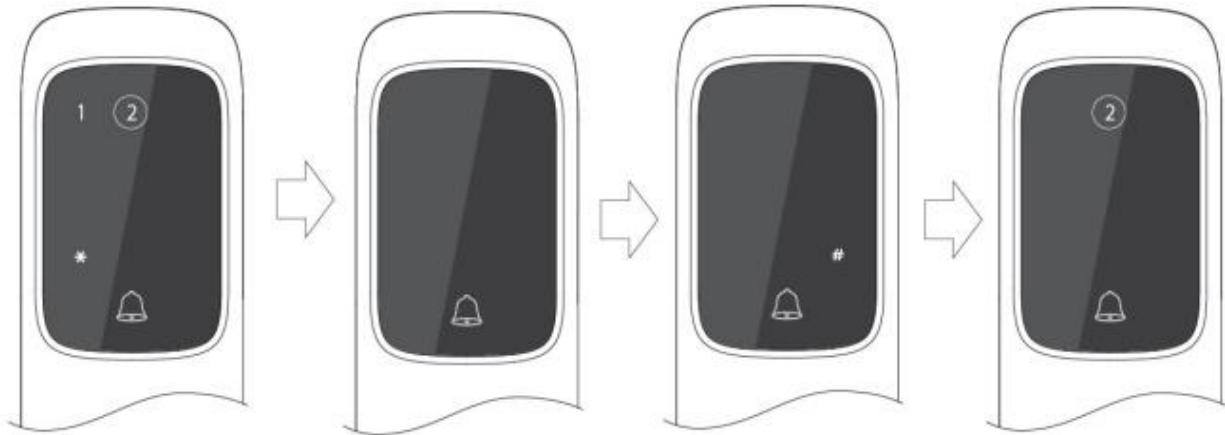


3. Chạm thẻ để đăng ký.

Chạm thẻ vào màn hình bàn phím, khi nghe tiếng “pip” tức là thẻ bạn đã được ghi nhận. Nếu có nhiều thẻ, bạn cứ tiếp tục chạm và kết thúc bằng phím #. Nay giờ, bạn có thể bấm [2] để tiếp tục quá trình thiết lập hoặc nhấn nút Thiết lập để thoát. Hệ thống có thể lưu đến 50 thẻ.

XII. XÓA THẺ

1. Vào chế độ thiết lập.
2. Ấn [*] sau đó ấn [2] theo hướng dẫn.

Bây giờ, âm thanh thông báo sẽ báo hiệu “đang xóa”, xin chờ. Khi các thẻ đã được xóa hết, màn hình bàn phím sẽ chuyển về chế độ ngủ.

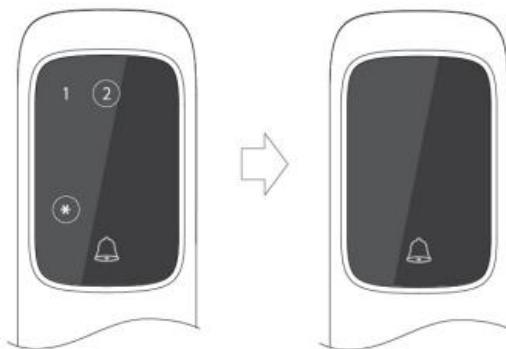


- Thẻ từ một khi đã xóa sẽ không thể khôi phục, chỉ có thể thêm mới lại từ đầu.
- Thẻ được ghi sẽ có thể được sử dụng ngay. Nếu mất thẻ hay xóa tất cả và thêm thẻ lại từ đầu để đảm bảo an toàn.

XII. MỞ KHÓA BẰNG MẬT KHẨU

1. Nhập mật khẩu

Khi khóa đang ở chế độ khóa, màn hình đang ngủ, hãy vuốt nhẹ như hình bên dưới hoặc dùng bàn tay che để “đánh thức” màn hình bàn phím, sau đó nhập mật khẩu đã được thiết lập vào và kết thúc bằng phím #. Phím mở khóa ở góc dưới bên phải của bàn phím.

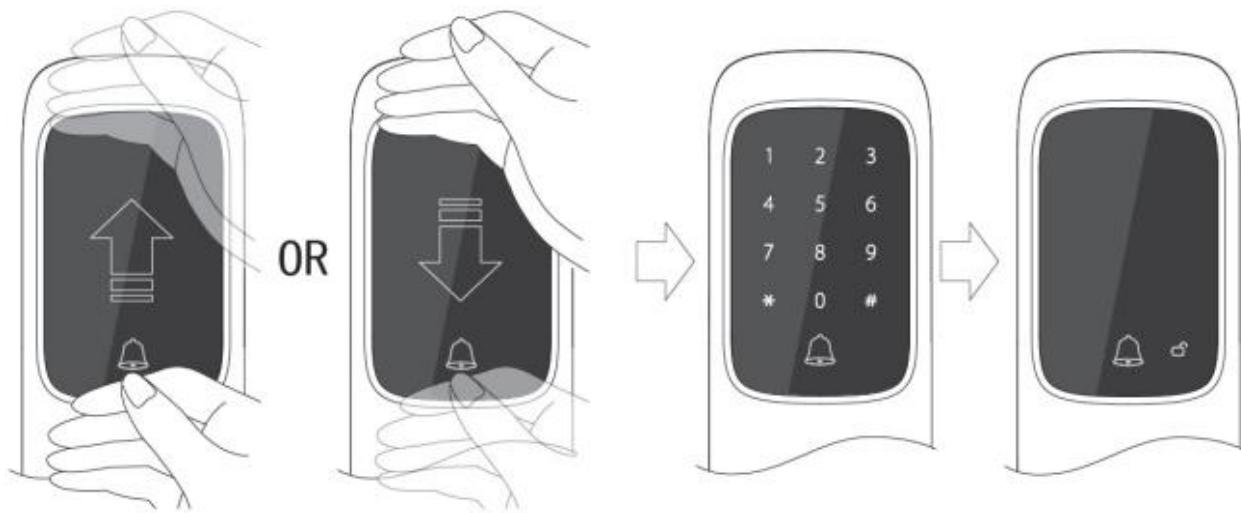

2. Ấn tay nắm xuống để mở cửa.

Khi nghe âm báo “Please open”, bạn có thể mở cửa bằng cách ấn tay nắm cửa xuống.

Lưu ý:

- Bộ khóa có chức năng mật khẩu bí mật. Bạn có thể nhập mật khẩu với các số ngẫu nhiên. Ví dụ: 648+123456+73 (Trong đó, 123456 là mật khẩu).
- Khi nhập sai mật khẩu 3 lần hệ thống sẽ khóa 3 phút. Nếu có ai đó bên trong, có thể ấn tay nắm cửa để mở khóa hoặc ấn giữ nút Thiết lập 3 giây để mở khóa.

XIII. MỞ KHÓA BẰNG MẬT KHẨU ADMIN

1. Đánh thức màn hình bàn phím

Giống như phần Mở khóa bằng mật khẩu phía trên.

2. Nhập mật khẩu bình thường

Khi chốt cố định (Deadbolt) được bung ra, điều đó có nghĩa là đang ở trạng thái khóa, và không thể mở cửa được bằng mật khẩu bình thường hoặc thẻ từ.

3. Nhập mật khẩu Admin

Để mở khóa, hãy nhập mật khẩu Admin và kết thúc bằng phím #. Khi thấy biểu tượng mở khóa góc dưới bên phải sáng có nghĩa là bạn đã mở khóa.

XIV. MỞ KHÓA BẰNG THẺ TỪ

1. Đặt thẻ lên bàn phím

Khi đặt thẻ đúng vị trí và được nhận, bạn sẽ nghe tiếng “pip” và âm thanh thông báo.

- Độ nhạy của thẻ tùy thuộc vào góc độ khi quét thẻ trên mặt bàn phím. Hãy đặt thẻ giống hình bên trên để có được độ nhạy tốt nhất.
- Thẻ không được đăng ký sẽ không hợp lệ.
- Khi nghe tiếng “pip” mà không mở được cửa, có thể pin đã hết.
- Khi thẻ bị hỏng, hãy xóa chúng khỏi hệ thống khóa cửa và đăng ký lại một thẻ mới.


2. Ấn tay nắm để mở khóa

Khi bạn nghe âm thanh thông báo: “Please open”, bạn có thể ấn tay nắm xuống để mở cửa.


- Khi bạn nhập sai thẻ 5 lần, hệ thống sẽ khóa 3 phút. Nếu có người bên trong, có thể ấn tay nắm cửa hoặc ấn giữ nút Thiết lập trong 3 giây để mở khóa.

XV. MỞ KHÓA BẰNG CHÌA KHÓA

1. Các bước:

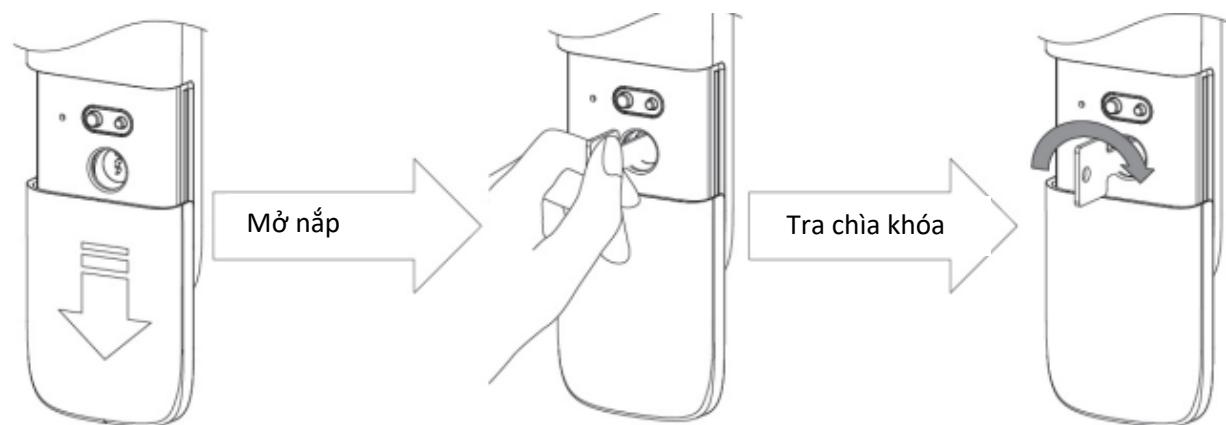


- Khóa có thể báo động, vì vậy khi bạn mở khóa có thể sẽ nghe âm thanh báo động. Để tắt, hãy mở nắp pin phía sau và ấn giữ nút Thiết lập trong 3 giây hoặc dùng thẻ từ hợp lệ để tắt báo động.
- Hướng vặn để mở khóa tùy thuộc vào hướng mà bạn lắp trên cửa. Hãy xem hình bên.

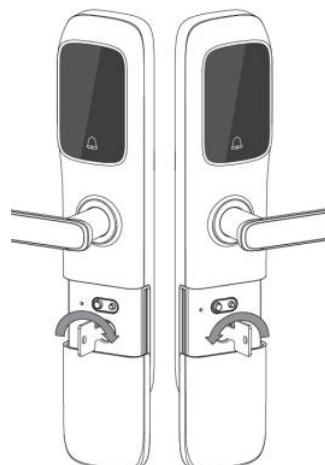


XVI. KHÓA CỬA

1. Khóa từ phía ngoài:

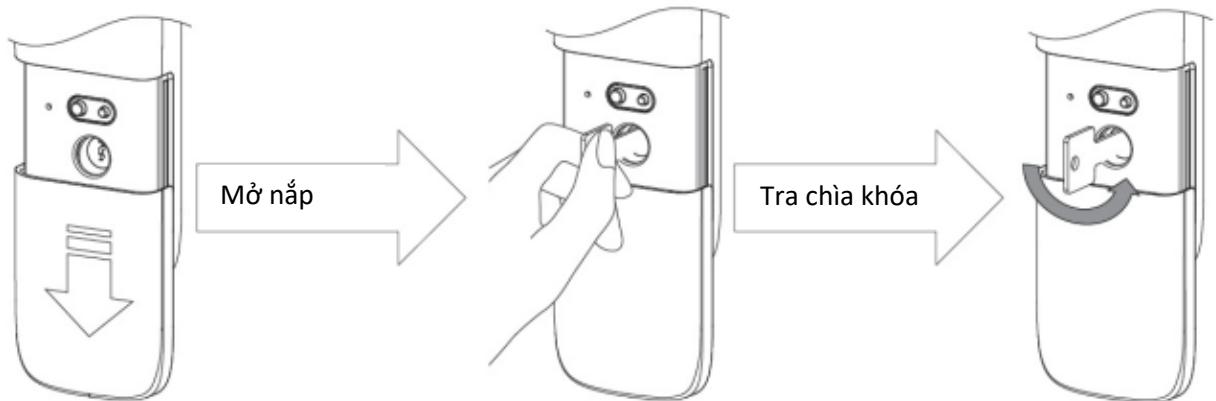


2. Khóa từ phía trong:

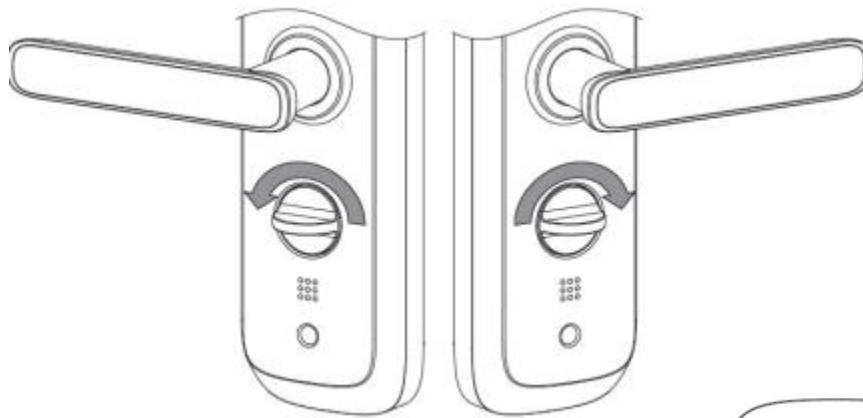

XVII. BẤM CHUÔNG

- Khi màn hình đang mở, chỉ cần chạm nhẹ.
- Khi màn hình đang ngủ, chạm và giữ 1 giây.

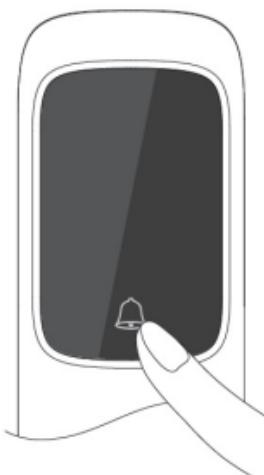

XVIII. CHẾ ĐỘ KHÁCH

A> Để Bật chế độ khách:

Khi bật chế độ này, cửa sẽ luôn trong trạng thái không khóa, chỉ cần gạt tay nắm xuống là có thể mở cửa.

1. Đánh thức bàn phím.

2. Ấn giữ phím [#] trong 3 giây.

Sau 3 giây, bạn sẽ nghe tiếng “pip” cùng âm thanh thông báo yêu cầu nhập mật khẩu Admin, và kết thúc bằng phím [#] để xác nhận bật chế độ Khách.

3. Nhập mật khẩu Admin

Nhập vào mật khẩu Admin và kết thúc bằng phím [#], bạn sẽ nghe âm thanh thông báo.

B> Để thoát chế độ khách:

1. Đánh thức bàn phím

2. Ấn giữ phím [#] trong 3 giây.

Sau 3 giây, bạn sẽ nghe tiếng “pip” cùng âm thanh thông báo yêu cầu nhập mật khẩu Admin, và kết thúc bằng phím [#] để xác nhận tắt chế độ Khách.

3. Nhập mật khẩu Admin

Nhập vào mật khẩu Admin và kết thúc bằng phím [#], bạn sẽ nghe âm thanh thông báo.

- Trong chế độ khách, chuông vẫn hoạt động bình thường.
- Được khuyên dùng trong nhà và văn phòng.

XIX. CHẾ ĐỘ KHÔNG LÀM PHIỀN

A> Để Bật chế độ không làm phiền:

Trong chế độ không làm phiền, chuông sẽ được tắt và việc mở khóa sẽ bị giới hạn.

1. Đánh thức bàn phím

2. Ấn giữ phím [*] trong 3 giây.

Sau 3 giây, bạn sẽ nghe tiếng “pip” cùng âm thanh thông báo yêu cầu nhập mật khẩu Admin, và kết thúc bằng phím [#] để xác nhận bật chế độ Không làm phiền.

3. Nhập mật khẩu Admin

Nhập vào mật khẩu Admin và kết thúc bằng phím [#], bạn sẽ nghe âm thanh thông báo.

B> Để thoát chế độ Không làm phiền

1. Đánh thức bàn phím

2. Ấn giữ phím [*] trong 3 giây.

Sau 3 giây, bạn sẽ nghe tiếng “pip” cùng âm thanh thông báo yêu cầu nhập mật khẩu Admin, và kết thúc bằng phím [#] để xác nhận tắt chế độ Không làm phiền.

3. Nhập mật khẩu Admin

Nhập vào mật khẩu Admin và kết thúc bằng phím [#], bạn sẽ nghe âm thanh thông báo.

XX. TẮT BÁO ĐỘNG

1. Báo động khóa vật lý


Để tránh bị kẻ gian bẻ khóa với lỗ khóa vật lý, Hệ thống khóa được thiết kế báo động cho lỗ khóa vật lý.

- Mở nắp pin và ấn giữ nút Thiết lập trong 3 giây để tắt.
- Quét thẻ để tắt.
- Nhập mật khẩu hợp lệ để tắt.

2. Báo động kẹt chốt

Khóa được thiết kế để tránh tình trạng người dùng chưa đóng sát cửa và nghĩ đã đóng. Khi ấy chốt cửa chưa vào lỗ và bị kẹt. Báo động sẽ bật.

- Khóa cửa sát để chốt vào lỗ, báo động sẽ tắt.
- Mở cửa ra và báo động sẽ tắt.

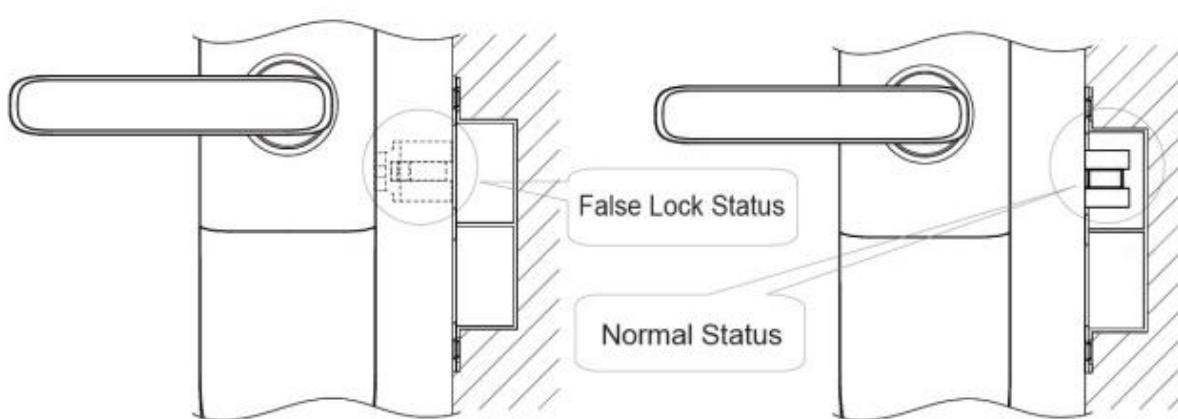



CAMERA THÔNG MINH THƯƠNG HIỆU MỸ

MỌI THẮC MẮC XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ

Công ty TNHH Questek Việt Nam

ADD: 278 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM.

TEL: (028) 3973 0213

HOTLINE: 1900 7144

WEBSITE: www.questekvietnam.vn / www.kbvision.vn

EMAIL: info@questekvietnam.vn

Hotline Hỗ trợ Kỹ thuật: 0932.685.888 - (028) 3973 3533